



よくあるトラブル ① 蒸気は出るのにミルクが出てこない！

アダプタ内部に異物がつまっている可能性があります。下記手順でアダプタ内部を清掃します。

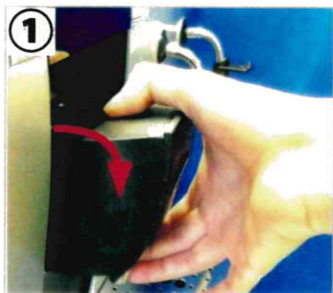


① マシンの電源を切る。カバー上のボタンを押しながら手前に倒すように引き

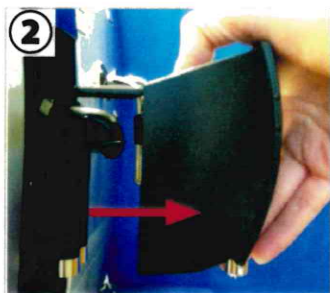

② 水平にひきだす




③ 左右どちらのミルクが出ないのか確認しておく

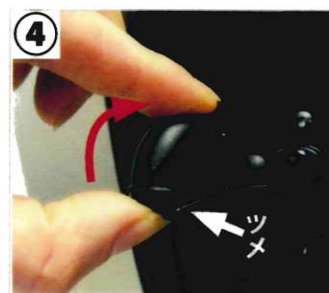

④ 中央のL字パイプをツメから外すように持ち上げ




⑤ 手前にひきだす

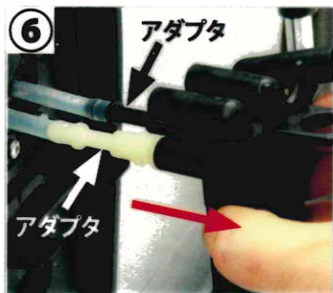


⑥ アダプタ 抽出部の両サイドを持ち全体を手前に引き出す。



⑦ 白と黒のアダプタが見える。ミルクが出ない方のアダプタを確認。

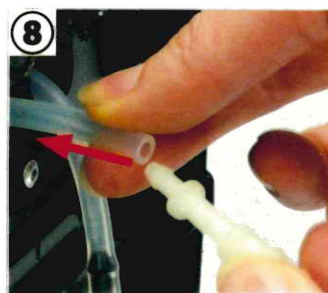


⑧ 該当のアダプタ (どちらも出ない場合は両方) のミルクチューブを外し

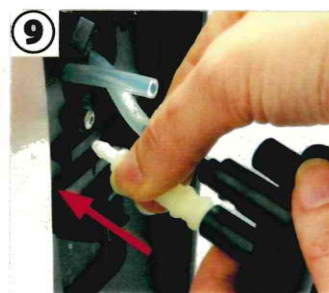


⑨ 抽出部からアダプタを取り外し光にかざしてみる




⑩ 詰まりが無ければ上図の様に光が丸く見える。何か詰まっている場合は…

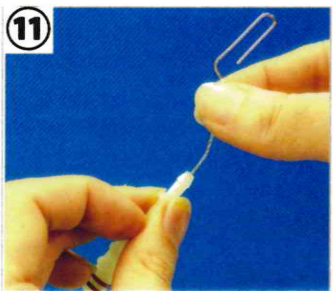


⑪ ゼムクリップのような細い針金などを穴に挿して詰まりをとるか

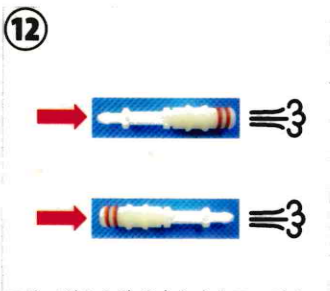


⑫ 両サイドから強く息を吹き込み詰まりをとると共に空気の通りを確認

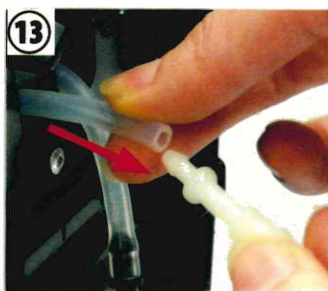

⑬ 手順⑨～⑫をさかのぼってアダプタを元に戻し、中央のL字パイプも戻す

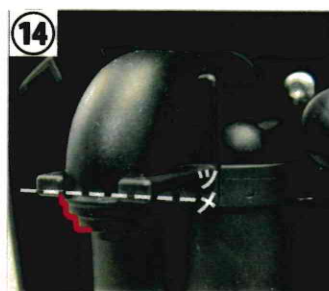

⑭ 重要：パイプの階段状の溝は全てツメの下におさまる様にセットする

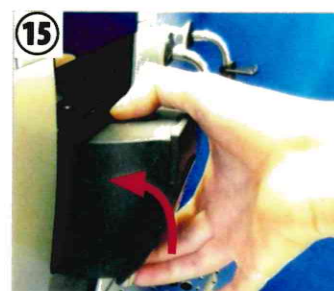

⑮ カバーを元通り差し込む。(きちんとはまっていないと抽出できません)