









## アニモ設定変更方法(コーヒー湯量)

1 扉を開け裏の  マークを押す

2 フロントディスプレイを確認し下図が表示されます




3

		× (キャンセル)
		△ (上)
		▽ (下)
		✓ (決定)

抽出ボタン右側のボタンを操作し内部設定を変更していきます  
上下ボタンで1.7を表示し✓を押してください




4 このボタンを5回押し(暗証番号です)、下図を表示し✓を押します

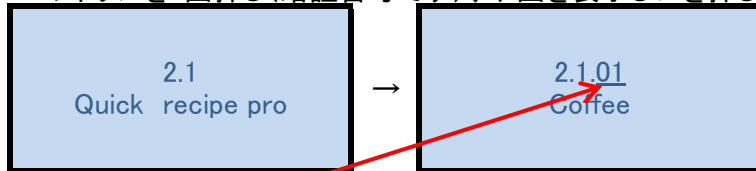

この数字はボタンナンバーです。01は左上ボタン、07右上のボタンです

2.1.~お好みのボタン番号を表示させ✓マークを押します


5 上下ボタンを操作し左図を表示させ✓マークを押します

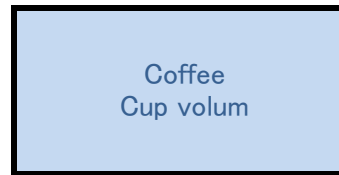









6 現在の設定量が表示されます



7 カップの大きさにあわせ数量を変更します。  
変更したら✓マークを押します

8  扉裏の工具マークを押し、扉を閉め抽出してください  
量が適正か確認してください

1 	7 	×
2 	8 	△
3 	9 	▽
4 	10 	✓









## アニモ設定変更方法(コーヒーの濃度)

1 扉を開け裏の  マークを押す

2 フロントディスプレイを確認し下図が表示されます




3

		× (キャンセル)
		△ (上)
		▽ (下)
		✓ (決定)

抽出ボタン右側のボタンを操作し内部設定を変更していきます  
上下ボタンで1.7を表示し✓を押してください



4 このボタンを5回押し(暗証番号です)、下図を表示し✓を押します

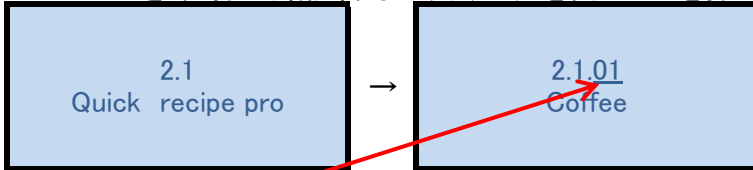


この数字はボタンナンバーです。01は左上ボタン、07右上のボタンです









2.1.~お好みのボタン番号を表示させ✓マークを押します

5  上下ボタンを操作し左図を表示させ✓マークを押します

6  現在の設定量が表示されます

7 微調整し、✓を押しま(数字が大きくなると使用粉量が増えます)

8  扉裏の工具マークを押し、扉を閉め抽出してください  
味が適正か確認してください

1 	7 
2 	8 
3 	9 
4 	10 







## アニモサービスボイラーリセット方法

1 扉を開け裏の  マークを押す

2 フロントディスプレイを確認し下図が表示されます




3

		× (キャンセル)
		△ (上)
		▽ (下)
		✓ (決定)

抽出ボタン右側のボタンを操作し内部設定を変更していきます  
上下ボタンで1.7を表示し✓を押してください



4 このボタンを5回押し(暗証番号です)、下図を表示させます

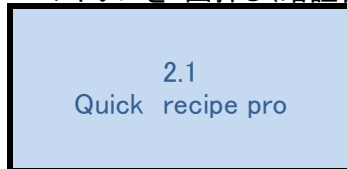

5

上下ボタンを操作し2.6Service～  
左図を表示させ✓マークを押します


6

上下ボタンで左図を表示させ  
✓マークを押します

7

✓マークを押しカウンターをリセットします

8



扉裏の工具マークを押し、扉を閉めます  
サービスボイラー表示が消えたか確認してください